


Fördelningsbrunn

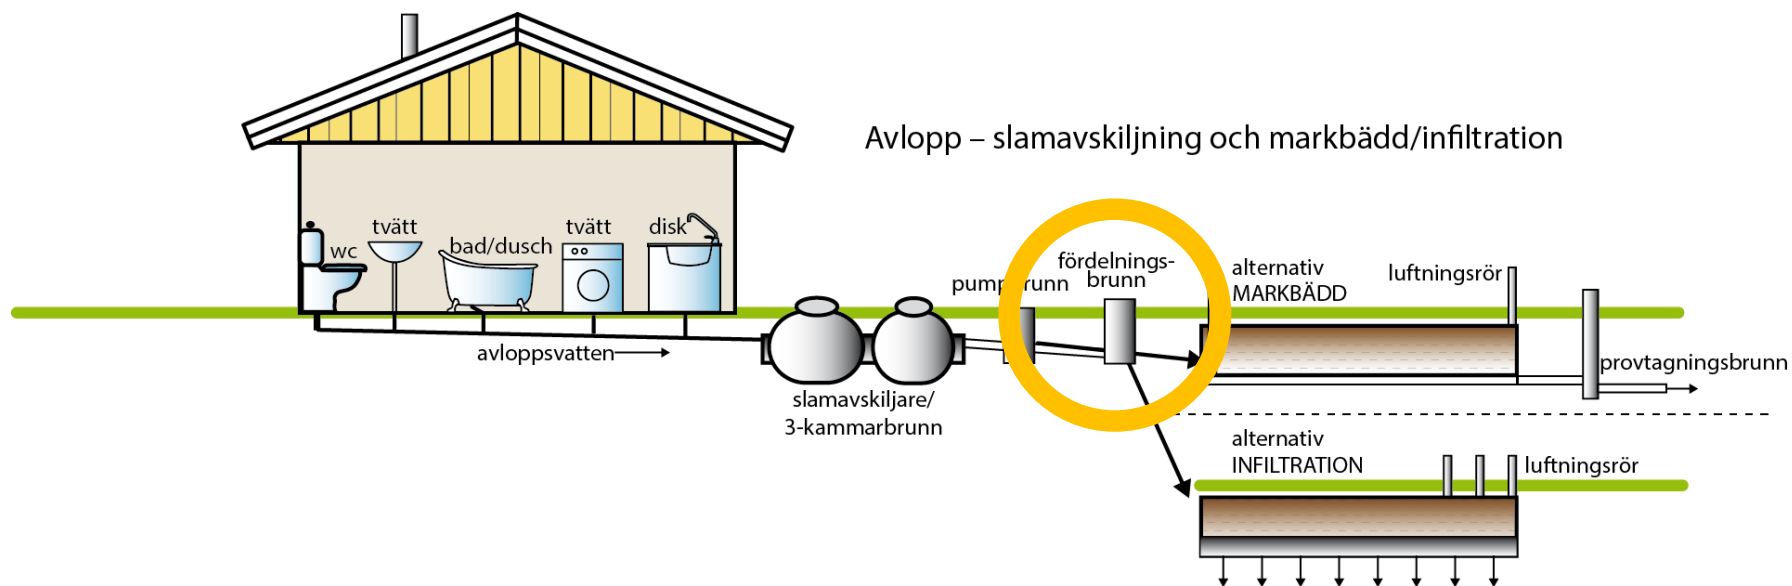

Fördelningsbrunnen fördelar avloppsvattnet till spridarledningarna.
Kontrollera regelbundet att spridningsledningarna belastas lika.



Med hjälp av skibord kan du enkelt ställa in en jämn fördelning av avloppsvattnet.



Här har vattnet stigit över utloppsroren. Då är infiltrationen eller markbädden antagligen igensatt.