


Pumpbrunn (om sådan finns)

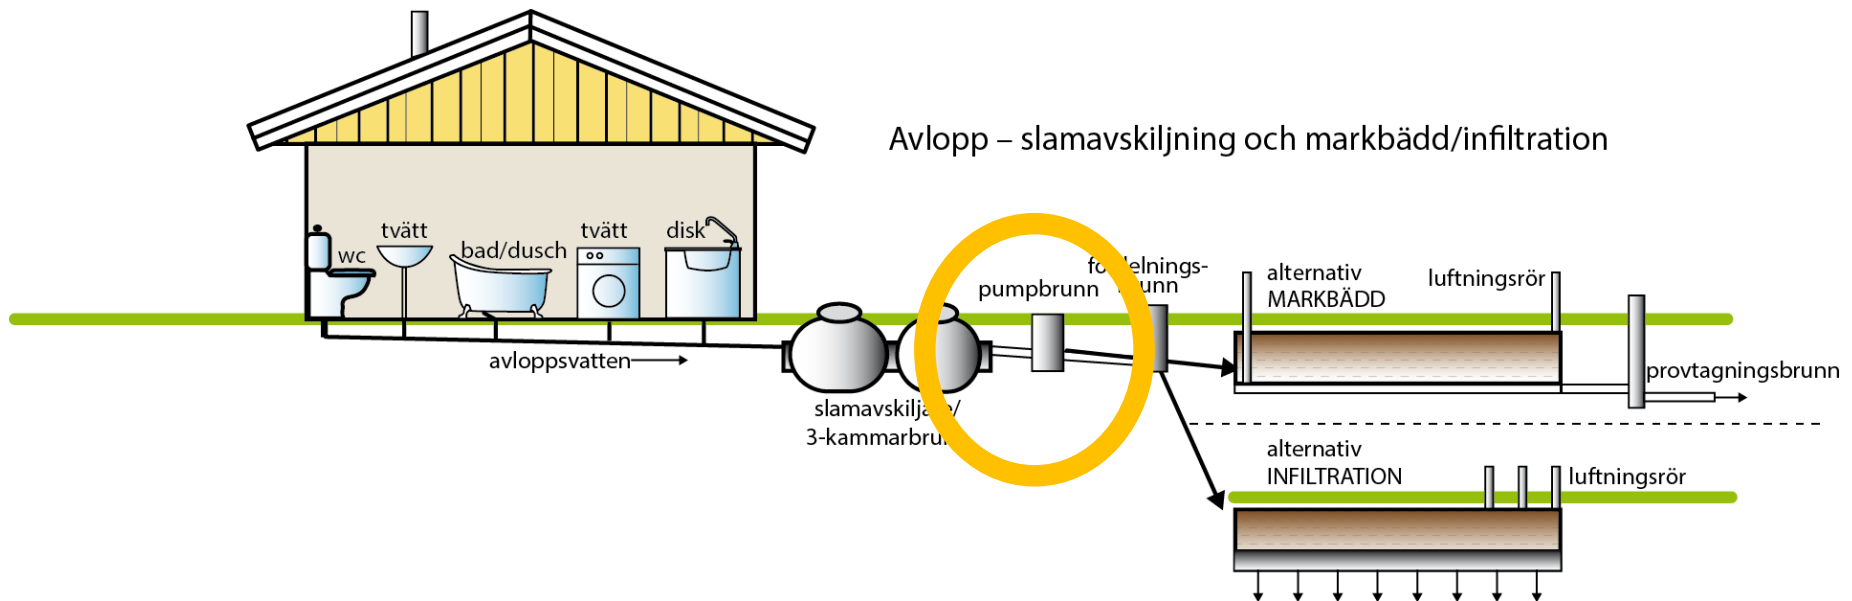

Pumpbrunn

En del anläggningar har även en pump installerad. Från pumpbrunnen kan pumpning av avloppsvatten ske direkt ut i spridningsledningarna, eller via en fördelningsbrunn.

Kontrollera att:

Pumpen går igång vid avsedd vattennivå.

Pumpbrunnen i övrigt är tät och att inget vatten läcker ut eller in.

Volymen vatten som pumpas ut vid varje pumptillslag är anpassad till anläggningens utformning.



Eluttaget är skyddat mot fukt.

Larmet fungerar och att indikatorn är placerad där du lätt ser om larmet har gått.